
# 温度・風量を調節する

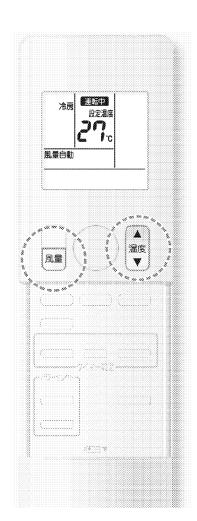

## 温度を変えたいとき

お好みの温度にします。





温度を押す。

# 風量を変えたいとき

お好みの風量にします。



運転中に風量を押す。


●押すごとに風量が切り換わります。

		建転七一ト				
		自動	ドライ	冷房	暖房	送風
変更したい設定	温度	「一 <b>ら</b> ℃」〜 標準〜 「+ <b>ら</b> ℃」	「一 <b>⋰</b> ℃」〜 標準〜 「+ <b>⋰</b> ℃」	18℃~32℃ (おすすめ温度) 26℃~28℃	14℃~30℃ (おすすめ温度) 20℃~22℃	温度は 変えられ ません。
	風量	自動・しずか	自動	風量 <b>=■■■</b> 微・弱・3	「自動」または のほか「微」か まで5段階で	ら「強」

#### ニオイないスについて

●風量設定が「自動」のとき、 ドライ・冷房(自動で選択さ れた場合を含む)運転を開始 すると、室内ユニットにこ もったニオイが出るのを抑 える機能が働くため、すぐ に風が出ません。約40秒お 待ちください。

# 風向を調節する

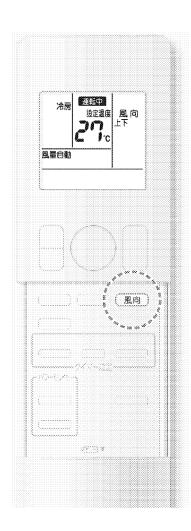

上下、左右の気流調節ができます。

# 上下の風向を変えたいとき



### 道味中に風向

を押す。


- フラップが自動で上下に動きます。
- ●もう一度ボタンを押すと、ボタンを押したと きの位置でフラップが止まります。
- 下部の吹出口は、風向を上下に変えられません。

# 左右の風向を変えたいとき

上部・下部吹出口




# ルーバーのツマミを 持って調節してください。



●上部・下部とも左右別々に操作できます。

#### 上下の風向調節について

●フラップが自動で上下に動 いているとき、その動く範 囲は運転内容に応じて異な ります。(下図)

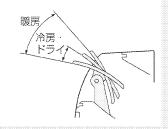

- ●フラップが自動で上下に動 いているとき運転音が変化 する場合があります。
- ●室内温度が設定温度に達し、 室外ユニットが停止してい る間は、フラップは停止し ます。

#### お知らせ

上下の風向を固定する場合、 冷房・暖房効果を高めるた めに、暖房運転時はフラッ プを水平に近い状態に、ド ライ・冷房運転時は上向き でご使用ください。

#### お願い

●フラップを手で操作した場 合は、一度運転を停止し、 リモコンで再度運転を行っ てください。

# / 注意

●上下の風向は必ずリモコンで行ってく ださい。無理に手で操作すると、正しく 動かなかったり、吹出口から露が滴下す る場合があります。

## 吹出しパターンを自動にする



# 吹出切換スイッチをに合わせる。



運転モード・状況に応じてエアコンが自動で吹出しパターンを決めます。

運転モード	状 況	吹出しパターン
	室内が十分冷えてきたとき、 または運転開始から1時間 経過後	人に直接風があたらないように、上 部の吹出口からだけ吹き出し、室内 温度を均一にします。
冷房	運転開始時など室内がまだ 十分に冷えていないとき	
暖房	下記以外のとき(通常時)	上下の吹出口から吹き出し、冷房時は 急速冷房を、暖房時はお部屋を包み 込むように運転します。
	運転開始時など、吹き出す 風の温度が低いとき	人に直接風があたらないように、上 部の吹出口からだけ吹き出します。

●ドライ運転時は、肌寒い風が直接あたらないように、上部の吹出口からだけ吹き 出します。

# 上部からの吹出しのみにする



# 吹出切換スイッチをこに合わせる。




運転モード・状況に関係なく、上部の吹出口からだけ吹き出します。 下部の吹出口から風が出てほしくないとき(おやすみ時など)にお使いください。

#### 吹出切換について

●吹出口からの吹出しパター ンを切り換えます。お好み に応じて吹出切換を行って ください。

# タイマー運転

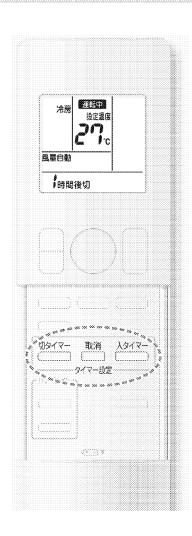

タイマーランプが点灯 運転 タイマー 内部 がーン (室内ユニット本体表示部) エアコンの運転停止・開始を、設定時間経過後に自動で行います。

## 切タイマーを使いたいとき



# 切タイマー

を押す。

- ●押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12 時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を停止します。

## 入タイマーを使いたいとき



# 入タイマー

を押す。

- ●押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12 時間後まで設定できます。
- 設定時間が経過すると、エアコンの運転を開始します。

#### タイマー運転について

- ●切タイマーを予約した場合、 設定した時間よりもタイ マーの切れる時間がずれる ことがあります。
- ●入タイマーを予約すると、 その時刻にリモコンの設定 温度となるように、最長1 時間前から運転を始めます。
- ●一度入タイマーを予約する と、予約された時間は次回 も記憶されています。ただ し、切タイマーは記憶され ません。(リモコンの電池を 交換すると、記憶内容は消 えます。)

#### 組合せ予約について

●切タイマーと入タイマーを組 合せて予約する場合、下記例 を参考に行ってください。

- (例) -

運転中のエアコンを引き 続き1時間運転。それから7時間停止させた後、 運転を再開させたいとき。

**,**時間後切 **8**時間後入

#### お願い

- ◆次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
  - ブレーカーが作動したとき
  - 停電したとき
  - リモコンの電池を交換した とき


#### 切・入タイマーを取り消したいとき



# 取消

を押す。

タイマーランプが消灯します。

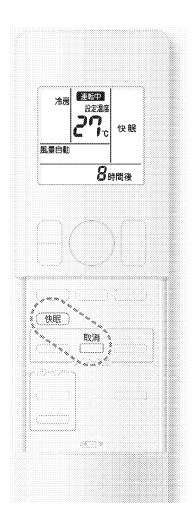

室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。



# 冷房・暖房運転中に


快眠』を押す。

こしは四土ギンでまこが赤わり

- ●押すごとに1時間きざみで表示が変わり、12 時間後まで設定できます。
- 何時間後に起床するかを設定してください。

#### 快眠運転の効果的な使いかた

●快眠運転を開始すると、約3時間かけて 設定温度を2℃下げていき、設定時刻の 約1時間前から設定温度を1℃上げてい くV字型温度制御を行いますので、4時 間以上の睡眠時間の設定をおすすめしま す。(下図参照)

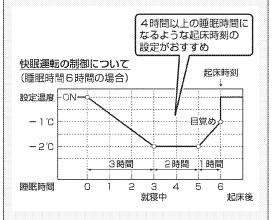

- 終了後はリモコン表示内容で運転を続けます。
- 直接体に風があたりにくいように風向を 設定してください。

## 温度・風量を変えたいとき

## 風向を変えたいとき

快眠運転を取り消したいとき



#### 取消

を押す。

◆冷房・暖房運転に戻ります。

#### 快眠運転について

- ●一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- ●タイマー運転との併用はできません。


#### お知らせ

就寝前にお部屋をある程度 快適な温度にしてください。

> <おすすめ設定温度> 【冷房時】26℃~29℃ 【暖房時】20℃~25℃

●設定温度を下げ過ぎると寝 冷えのおそれがあります。

# パワフル運転

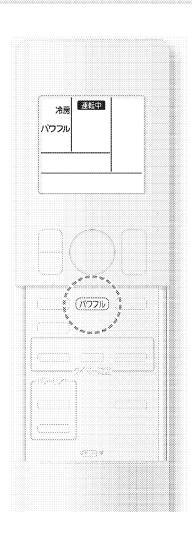

パワーアップした冷房・暖房ですばやく お部屋を冷やしたり、暖めたりすること ができます。夏の暑い日の帰宅時や、 冬の寒さの厳しい日などにおすすめです。



# 運転中にパワフルを押す。

●パワフル運転を開始します。

## 風向を変えたいとき (3)(3)

温度・風量は変えられません。

#### パワフル運転について

- ●風量が強いため、暖房時は 運転開始後しばらく十分な 暖かさを感じられないこと があります。
- お好みに合わないときは、 風向を調節していただくか、 パワフル運転を取り消して ください。
- ●運転音は大きくなります。
- ●パワフル運転中に(響)を押 すと、パワフル運転の設定 は解除され、運転も停止し ます。

パワフル運転を取り消したいとき



パワフル**をもう一度押す**。

●通常運転に戻ります。